

* Alcune delle istruzioni fornite in questo manuale possono non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o del fornitore di servizi cui si è collegati.



SGH-A300 Browser WAP Manuale dell'utente



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-01997A
Italiano. 05/2001. Rev. 1.0



Cos'è il WAP?

Il WAP (Wireless Application Protocol) è la porta di accesso a un nuovo mondo di dati mobili. Esso costituisce uno standard universale, consentendo di accedere a servizi informativi e applicazioni interattive basati su web direttamente dal telefonino.

Sommario

Informazioni sul browser WAP	4
Configurazione del browser WAP	5
Accesso al browser WAP	5
Configurazione del browser WAP	7
Operazioni preliminari	9
Avvio del browser WAP	9
Uscita dal browser WAP	9
Uso del browser WAP	10
Uso dei tasti di programmazione	10
Navigazione con il browser WAP	10
Immissione di testo, numeri o simboli	11
Uso dei menu del browser WAP	12
Uso e selezione delle opzioni di menu	12
Ricar	12
Home	12
Segnalibri	13
Segna sito	13
Info Phone.com	13
Imp. avanzate	14
Mostra URL	14
Homepage	14
Serviz offline	15
Posta in usc	15
Riav. UP.Browser	15
Cifratura	15

Informazioni sul browser WAP

Il telefono dispone di un browser WAP (Wireless Application Protocol), che consente di accedere al Wireless Web.

Il browser WAP consente di:

- Accedere a informazioni aggiornate mediante il telefono
- Visualizzare versioni di testo appositamente progettate dei siti Internet più conosciuti, incluso Yahoo!®, CNN MobileSM e il Weather Channel®

Navigare nel Wireless Web con il telefono è diverso dal navigare con il computer, in quanto i provider dei siti hanno:

- Selezionato solo gli aspetti più importanti del loro sito per gli utenti di telefonini
- Rimosso gran parte della grafica

Ogni volta che si avvia il browser WAP, il telefono si connette al Wireless Web e sul display viene visualizzata l'icona di indicazione del servizio (🌐), la quale informa che:

- Si è connessi al Wireless Web
- L'addebito avverrà in base alle tariffe in vigore (le tariffe variano in base al servizio)

Il browser WAP termina la connessione alla rete dopo un certo periodo di inattività e si riconnette automaticamente a seconda delle necessità. Per questo motivo, potrebbero venire addebitate più connessioni alla rete nel corso di un'unica sessione. Questo è normale e consente di minimizzare le spese di connessione.

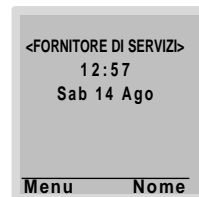
Configurazione del browser WAP

Prima di utilizzare il browser WAP è necessario impostare i parametri per il server proxy utilizzato dal fornitore di servizi.

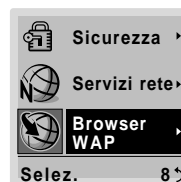
Accesso al browser WAP

Per accedere al browser WAP, procedere come riportato di seguito.

1. Nel modo inattività, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo menu.



2. Scorrere i menu fino a evidenziare il menu **Browser WAP**, premendo il tasto ⤴ o ⤵, seguito dal tasto di programmazione **Selez.**. Al tal fine, si può anche premere direttamente il tasto Ⓜ.



3. Evidenziare l'opzione desiderata, premendo il tasto \curvearrowright o \curvearrowleft una o più volte, seguito dal tasto di programmazione **Selez.**



Opzione	Descrizione
Inizio	Connette il telefono alla rete e carica la homepage del fornitore di servizi WAP.
Preferiti	Permette la memorizzazione degli indirizzi URL dei propri siti Web preferiti. Si può accedere direttamente a questo menu premendo e tenendo premuto il tasto # mentre si sta usando il browser WAP. Per memorizzare gli indirizzi URL, selezionare una zona di memoria libera e premere il tasto di programmazione Opzioni . Sono disponibili tre sotto menu. Selezionare Vai a URL per accedere rapidamente al sito prescelto, Modifica per impostare o modificare l'indirizzo prescelto e Cancella se lo si vuole cancellare.
http://	Permette l'impostazione manuale dell'indirizzo URL del sito Web che si desidera visitare. Si può accedere direttamente a questo menu premendo e tenendo premuto il tasto * mentre si sta usando il browser WAP.

Opzione	Descrizione <i>(continua)</i>
Impostazioni	Permette di impostare cinque server proxy per il browser WAP.
Cancella memoria	Azzerare le informazioni memorizzate nella cache (la memoria temporanea del telefono in cui vengono memorizzate le pagine Web visitate più di recente).

Configurazione del browser WAP


Per configurare il browser WAP, procedere come segue.

1. Richiamare il menu del browser WAP e selezionare **Impostazioni**, premendo il tasto \curvearrowright o \curvearrowleft , seguito dal tasto di programmazione **Selez.**
2. Inserire la password 2769737 e premere il tasto **OK**.
3. Selezionare un server proxy e immettere i parametri necessari. Contattare il fornitore di servizi.

Parametro	Descrizione
Nome proxy	Nome del server proxy HTTP.
Homepage	Indirizzo della homepage di avvio. Quando sul display appare la homepage del browser, cancellarla premendo il tasto C ed impostare quindi la propria scelta.
Numero porta	Modo trasmissione dati: utilizzare Sicura per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati o, in caso contrario, Non-sicura .

Parametro	Descrizione <i>(continua)</i>
Indirizzo IP	Indirizzo IP necessario per la connessione a Internet.
Login	ID di accesso al server PPP.
Password	Password per il server PPP.
Numero telefono	Numero di telefono del server PPP.
Tipo Accesso	Tipo di accesso: Analogico o ISDN .



Nota: i parametri del browser WAP possono variare in funzione del fornitore di servizi. Contattare il fornitore di servizi.

- Una volta impostati i parametri voluti, premere il tasto **Selez.** o **OK**.
- Una volta terminata la configurazione del browser WAP, premere il tasto /Φ.



Operazioni preliminari

Avvio del browser WAP

Nota: la prima volta che si utilizza il browser WAP bisogna eseguire una procedura di configurazione di sicurezza della durata di tre, cinque minuti. Seguire i messaggi visualizzati sullo schermo per completare la procedura (è necessario solo la prima volta che si accede al servizio).


Per lanciare il browser WAP nel modo inattività, premere il tasto  o il tasto di programmazione **Menu**, seguito dai tasti  e .

Viene stabilita una connessione con il fornitore di servizi e viene visualizzata la homepage corrispondente.

Il contenuto della homepage di avvio del browser WAP dipende dal fornitore di servizi Wireless Web. Per scorrere nella schermata, utilizzare i tasti  e .

Nota: per accedere alla homepage di avvio da qualsiasi altra schermata nel browser WAP, utilizzare l'opzione **Home**. Per ulteriori informazioni sui menu del browser WAP, consultare pagina 12.

Uscita dal browser WAP



Per uscire dal browser in qualsiasi momento, premere semplicemente il tasto /Φ.

Uso del browser WAP

Uso dei tasti di programmazione

Nella parte inferiore del display del browser WAP è presente una barra contenente i comandi del browser. I tasti di programmazione ☺ sotto alla barra consentono di eseguire questi comandi. I due tasti vengono chiamati tasti di programmazione in quanto la loro funzione cambia a seconda dell'applicazione del browser WAP in uso.


Navigazione con il browser WAP

Per...	Poi...
Scorrere e selezionare le opzioni del browser	Premere i tasti  e  fino a quando viene messa in evidenza l'opzione desiderata, quindi premere il tasto di programmazione OK per confermare la selezione.
Selezionare un'opzione numerica	Premere il tasto numerico corrispondente.
Tornare alla pagina precedente	Premere il tasto di programmazione Prec. oppure il tasto C .
Tornare alla homepage di avvio	Selezionare l'opzione di menu Home ; per ulteriori informazioni su questa opzione, consultare pagina 12.

Immissione di testo, numeri o simboli

Quando viene richiesto di immettere testo, sullo schermo viene visualizzata la modalità di immissione di testo corrente. Sono disponibili le seguenti modalità:

Modalità	Descrizione
alpha/ALPHA	Consente di immettere lettere dell'alfabeto. Premere il tasto corrispondente fino a visualizzare la lettera necessaria.
SYM 1 - 3	Consente di immettere vari simboli e segni di punteggiatura. Per visualizzare altri simboli, premere il tasto di programmazione Altro .
NUM	Consente di immettere numeri.
smart/SMART	Consente di immettere parole premendo solo un tasto per lettera. La disponibilità di questa modalità dipende dal proprio fornitore di servizi. Per accedere al menu del browser WAP oppure alla homepage di avvio in questa modalità, premere il tasto * .





Per...	Poi...
Cambiare modalità	Premere il tasto di programmazione destro una o più volte.
Immettere uno spazio	Premere il tasto  .
Commutare tra caratteri maiuscoli e minuscoli	Premere il tasto # .
Modificare il testo	<ul style="list-style-type: none"> • Posizionare il cursore sulla destra del carattere da correggere. • Premere il tasto C una o più volte, a seconda delle necessità. • Immettere il carattere corretto.

Uso dei menu del browser WAP

Uso e selezione delle opzioni di menu

Sono disponibili varie opzioni di menu, quando si utilizza il browser WAP per navigare nel Wireless Web.

Per accedere a un'opzione di menu, procedere come segue.

1. Premere il tasto * .
Viene visualizzato un menu.
2. Evidenziare l'opzione di menu desiderata premendo i tasti  e .
3. Selezionare l'opzione premendo il tasto di programmazione **OK**.
4. Se necessario, selezionare l'opzione secondaria utilizzando i tasti  e  e premere il tasto di programmazione **OK** per confermare.

Nota: i menu possono variare, a seconda della versione del browser WAP.

Ricar



Questa opzione ricarica la pagina corrente.

Home

Questa opzione riconduce in qualsiasi momento alla homepage del fornitore di servizi Wireless Web.

Segnalibri

Questa opzione consente di caricare direttamente una pagina web con segnalibro.

Selezionare la pagina desiderata nell'elenco di segnalibri utilizzando i tasti  e , quindi premere il tasto di programmazione **OK** per passare alla pagina selezionata.

Nota: per utilizzare la funzione di Segnalibri, è necessario impostare un segnalibro per la pagina desiderata mediante l'opzione **Segna sito** seguente.

Segna sito

È possibile impostare un segnalibro per la maggior parte delle pagine; queste possono quindi essere visitate direttamente da qualsiasi pagina Web. I segnalibri consentono di risparmiare tempo riducendo il numero di operazioni necessarie per accedere a una determinata pagina.

Selezionare questa opzione per qualsiasi pagina che si desidera consultare regolarmente.

Info Phone.com

Questa opzione fornisce informazioni su:

- Phone.Com, Inc.
- La versione del browser WAP utilizzato

Imp. avanzate

Questa opzione consente di accedere alle seguenti funzioni avanzate.

Mostra URL

Questa funzione avanzata visualizza l'indirizzo URL del sito al quale si è connessi. Inoltre, essa consente di richiamare il sito corrente come homepage di avvio.

Per...

Dichiarare la pagina corrente come homepage di avvio

Poi...

Premere il tasto di programmazione **Imposta** e confermare l'impostazione premendo il tasto di programmazione **OK**.

Annullare l'impostazione

Premere il tasto di programmazione **Annul**.

Homepage

Con questa funzione avanzata è possibile cambiare manualmente la homepage di avvio.

Per...

Dichiarare la pagina corrente come homepage di avvio

Poi...

Premere il tasto di programmazione **OK**.

Cambiare la homepage manualmente

Immettere la URL desiderata.



Per ulteriori informazioni sull'immissione di testo, numeri o simboli, consultare pagina 11.

Serviz offline

La maggior parte delle applicazioni vengono memorizzate su un server e non sono accessibili esternamente all'area di copertura wireless. Tuttavia, alcune applicazioni possono essere memorizzate nella memoria cache del telefono, consentendone l'utilizzo offline. In qualsiasi momento, è possibile rimuovere il sito associato dalla cache.

Nota: se si tenta di salvare più di 15 siti, un messaggio informa che il primo sito nell'elenco verrà eliminato per creare spazio per il nuovo sito.

Per cancellare un sito dall'elenco dei servizi offline, procedere come segue.

1. Selezionare il sito utilizzando i tasti  e .
2. Premere il tasto di programmazione **Elimina**.

Posta in usc

Questa funzione avanzata memorizza le richieste in uscita provenienti dal browser per la successiva elaborazione.

Riav. UP.Browser

Se il browser non funziona correttamente, selezionare questa opzione per riavviare il browser senza uscirne.

Cifratura

Questa funzione avanzata viene impostata automaticamente dal fornitore di servizi. Non è necessario modificarla.